



KLIMA UREĐAJ

MODELI serija:

- LS-O07**
- LS-J07**
- LS-O09**
- LS-J09**
- LS-R12**
- LS-L12**
- LS-T18**
- LS-K18**
- LS-T24**
- LS-K24**
- LS-M30**
- LS-N36**
- LM-14**
- LM-19**
- LM-20**
- LM-21**
- LM-30**
- LM-44**

UPUTSTVO

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo prije uporabe.
U slučaju kvara obratite se ovlaštenom servisu za ove uređaje.
Obratite se službenoj osobi za postavljanje ovog uređaja.

MJERE OPREZA

Da bi se izbjegle povrede osoba i oštećenja predmeta, treba se dizati uputstva.



UPOZORENJE : Ovaj znak upozorava na smrtnu ili ozbiljnu opasnost.



OPREZ : Ovaj znak upozorava na ozbiljnu opasnost ili oštećenje predmeta!

** Značenja simbola koji su upotrijebljeni u ovom uputstvu:

	Pazite da ne nikada ne postupite ovako.
	Uvijek postupajte ovako.

UPOZORENJE

Utaknite utikač do kraja.	Ne gasite, niti ne uključujte uređaj povlačenjem za utikač.	Ne oštećujte niti ne koristite kabel drugih specifikacija.
<ul style="list-style-type: none"> • U protivnom, nastupit će el. šok ili požar uslijed prekomjernog zagrijavanja 	<ul style="list-style-type: none"> • Prouzročit ćete el. šok ili požar uslijed prekomjernog zagrijavanja 	<ul style="list-style-type: none"> • Nastat će el. šok ili požar. • Ako je kabel oštećen, mora se zamijeniti kod proizvođača ili servisera, ili stručne osobe da se i zbjegne rizik od nesreće.
Ne prepravljajte dužinu kabela i nemojte uređaj uključivati u višestruku utičnicu.	Ne rukujte aparatom s vlažnim rukama.	Nemojte usmjeriti struju zraka izravno na osobe.
<ul style="list-style-type: none"> • Prouzročit ćete el. šok ili požar uslijed prekomjernog zagrijavanja 	<ul style="list-style-type: none"> • Prouzročit ćete el. Šok 	<ul style="list-style-type: none"> • Time možete naštetiti svom zdravlju.
Klima mora biti uzemljena.	Ako se dogodi nešto neobično (miris paljevine i si.), isključite uređaj i iskopčajte g* iz struje ili na sklopki.	Popravci i premještanje ne smije vršiti sam kupac.
<ul style="list-style-type: none"> • Bez uzemljenja može doći do električnog šoka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Može doći do požara i šoka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Može doći do kvara, požara, el.šoka

Voda ne smije doći u dodir s električnim dijelovima.

- Može doći do kvara ili el. šoka. šoka.

Ne koristite utičnicu koja je olabavljena ili oštećena.

- Može doći do požara ili el. do požara ili el. šoka.

Uvijek treba ugraditi prekidač za izlaženje zrak*.

- Ako se ne postavi, može doći

Vatreno oružje držite dalje od klima uređaja.

- može doći do požara

Pazite da kabel ne bude blizu izvora topline.

- Može doći do požara ili el. šoka.

Ne koristite kabel blizu lako zapaljivih plinova kao benzin, razrjeđivač i sl.

- Može doći do eksplozije ili požara.

OPREZ

Kad treba skinuti filter za zrak, ne dirajte metalne dijelove u unutrašnjosti aparata.	Ne perite klimu vodom.	Dobro prozračite prostoriju prije uključivanja klime, ako se ugasio plin.
--	------------------------	---

- Možete se ozlijediti.

- Treba biti isključen iz struje.

- Voda može ući u aparat i oštetiti izolaciju. Može prouzročiti kvar ili el. šok.

- Može doći do eksplozije, požara i opekotina.

Ako se čisti aparat, isključite ga i isključite sklopku.	Ne ostavljajte kućnog ljubimca ili sobnu biljku na mjesto na kojem bi bila izložena direktnom strujanju zraka.	Ne koristite klimu za neke druge namjene.
--	--	---

- Pošto se ventilator okreće velikom brzinom, može doći do ozljeda ili oštećenja aparata.

- Životinja ili biljka može biti ozlijeđena.

- Ne koristite klimu za držanje preciznih mehanizama, hrane, životinja, biljaka te umjetničkih predmeta, jer se mogu oštetiti ili uništiti.

Ne rukujte prekidačima vlažnim rukama.	Ne šprlcajte Insekticidima ili zapaljivim sprejevima.	Ne ostavljajte peć i sl. Izložene direktnom strujanju zraka.
--	---	--

- Može doći do el. šoka.

- Može doći do požara ili deformiranja kućišta.

- Može utjecati na sagorijevanje

Ako se klima neće upotrebljavati duže vrijeme, isključite sklopku.	Ne koristite dugo, ako je visoki postotak vlage npr. da ostavite otvoren prozor ili vrata.	Nemojte stajati na nestabilnoj klupi kod čišćenja ili
--	--	---

- Inače se može nakupiti prašina i izazvati požar.

- Ako se hlađenje uključi kod 80% vlažnosti zraka ili više, na duže vrijeme, kondenzirana voda može curiti iz klime i uništiti namještaj.

- Može doći do ozljede uslijed pada aparata.

Ne ostavljajte klimu na postolju koje je oštećeno.	Ne gurajte rute kroz otvore dok uređaj radi.	Nemojte stajati na vanjskom/sobnom uređaju niti stavljati bilo što na njega.
--	--	--

•Klima uređaj može pasti nekoga ozlijediti.

Ozlijedit će nekoga s ventilatorom.

• Može doći do ozlijeđe uslijed pada ili ispadanja aparata.

Ne stavljajte teške predmete na kabel i pazite da kabel nije pritisnut

• Opasnost od požara ili el. Soka.

Pazite da Instalacija na vanjskom dijelu uređaja nisu oštećene uslijed dijelu uređaja nisu oštećene uslijed


• Ako se uređaj ostavi oštećen, postoji opasnost da taj dio padne i nanese štetu. Ako voda uđe u uređaj, isključite glavni uređaj. Nakon što ste utikač izvadili iz utičnice, nazovite servis.

Stavljanje baterija

- 1 Skinite poklopac odjeljka za baterije.
- 2 Stavite nove baterije, pazite na polove.
- 3 Ponovo stavite poklopac na mjesto.


Napomena:

Koristite baterije tipa 2 AAA (1.5 V). Ne koristite baterije koje se mogu ponovo puniti. Izvadite baterije ukoliko nećete duže vrijeme koristiti klima uređaj.

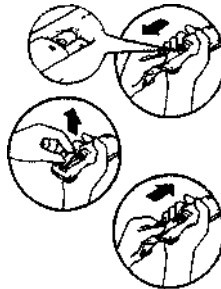

Čuvanje i savjeti za daljinski upravljač

- Daljinski upravljač se može postaviti na zid.
- Da biste upravljali daljinskim upravljačem, usmjerite ga prema senzoru na aparatu
- Daljinsko upravljanje doseže do 7 m.

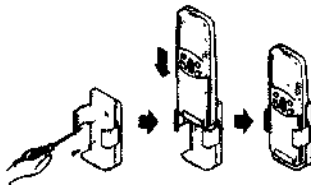

Senzor daljinskog upravljača

Znak za prijem naredbe: Dva kratka zvuka i jedan dugački.



Uključenje/Isključenje : Pali se kad je uključen klima uređaj



Automatsko isključenje : Pali se kad se koristi automatsko isključivanje



Timer : Pali se za vrijeme rada timera



Otapanje : Pali se kad je uključeno otapanje ili vrući start (samo za modele s grijanjem)


OUT DOOR Rad vanjskog sistema : Pali se kad radi vanjski sistem (samo za modele s hlađenjem)



Display : Pokazuje odabranu emperaturu i brzinu rada kompresora. (5 nivoa)




Plazma : Prikazana je dinamika ove funkcije, višestrukim lampicama.

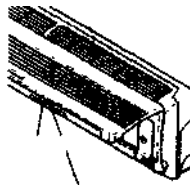


Senzor daljinskog upravljača
lampice određene funkcije

DALJINSKO UPRAVUANJE (za modele LS, modele LM- 1462C2L, LM-3065 H3L)
Daljinski upravljač - poklopac otvoren

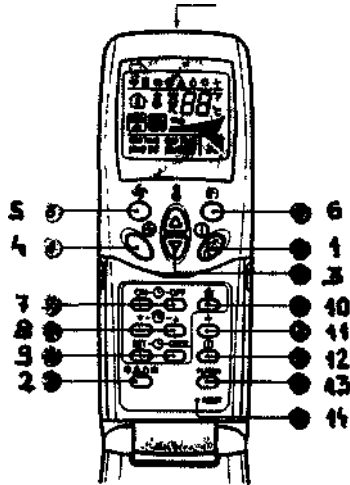


poklopac otvoren

- 1 Tipka za uključenje/Isključenje** - početak završetak rada klime
- Prijenos signala **2 Biranje načina rada**
- 3 Tipke za namještanje sobne temperature**
- 4 Biranje brzine unutarnjeg ventilatora**
(četiri brzine: sporo, srednje, brzo i CHAOS - prirodni povjetarac)
- 5 Brzo hlađenje**
- 6 Tipka za pomicanje rešetki i smjera strujanja zraka**
("chaos swing" - prirodni povjetarac)
- 7 Tipke za namještanje timer-a** (vrijeme uključenja/isključenja)
- 8 Tipke za namještanje sati**
- 9 Tipke za namještanje/brisanje funkcije timer-a**
- 10 Tipka za automatsko Isključivanje**
- 11 Tipka za provjetravanje prostorije** - strujanje zraka bez hlađenja ili grijanja
- 12 Provjera sobne temperature**
- 13 Plazma** (neki modeli)
- 14 Tipka za resetiranje** (prije namještanja sata ili nakon promjene baterija)

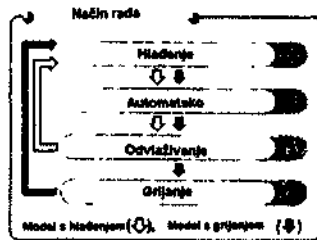

DALJINSKO UPRAVLJANJE (za modele LM)

Daljinski upravljač - poklopac zatvoren

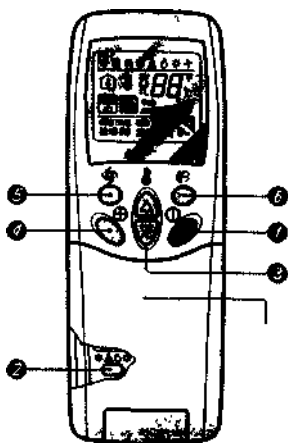

Poklopac (zatvoren)



1 Tipka START/STOP – za uključenje/Uključenje



4 Brzina unutarnjeg ventilatora
Četiri brzine: polako, srednje, brzo
III CHAOS (prirodni vjetar)



2 Tipka za biranje načina rada



3 Tipke za namještanje sobne temperature




5 Hladno strujanje zraka • ubrzano lađenje

6 Tipka za pomicanje rešetki I



smjera strujanja zraka

Način rada

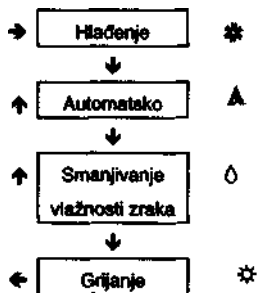


(model s pumpom za grijanje)



(model za hlađenje)


Daljinski upravljač - poklopac otvoren (za modele LM)

- 1 Tipka START/STOP – uključenja/isključenje
- 2 Tipke za namještanje sati
- 3 Tipke za namještanje/brisanje funkcije timer-a
- 4 Tipke za uključenje/isključenje timer-a
- 5 Tipka za ventilaciju prostorije - strujanje zraka bez hlađenja ili grijanja (za uključenje/isključ. unutarnjeg ventilatora)
- 6 Tipka za provjeru sobne temperature
- 7 Tipka za resetiranje (prije namještanja vremena ili nakon promjene baterija)

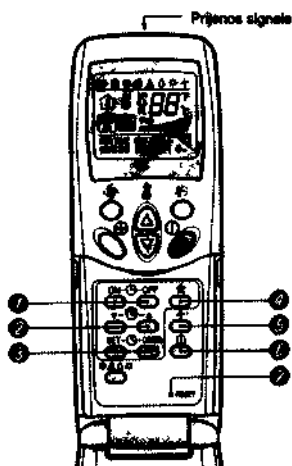


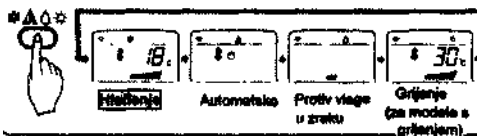



Hlađenje

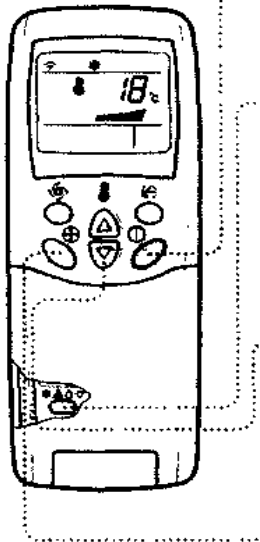

- 1** Pritisnite tipku START/STOP. čuje se zvučni signal



- 2** Otvorite poklopac na daljinskom upravljaču. Pritisnite tipku za biranje načina rada. Svakim pritiskom mijenja se način rada u smjeru strelice.


- 3** Zatvorite poklopac. Namjestite temperaturu nižu od sobne. Možete namjestiti temperaturu između 18 °C i 30 °C po 1 °C.



Za povećanje temperature

Za smanjenje temperature
- 4** Namjestite brzinu ventilatora ponovo dok je poklopac na daljinskom još uvijek zatvoren. Možete birati 4 brzine - polako, srednje, brzo ili prirodni povjetarac. Svakim pritiskom na tipku mijenja se brzina.




Prirodan vjetar po logici CHAOS-A


Za veću svježinu, pritisnite tipku za biranje načina rada unutarnjeg ventilatora i odaberite CHAOS. Ovo je imitacija prirodnog povjetarca koji mijenja brzinu, baš kao u prirodi.



Automatski način rada

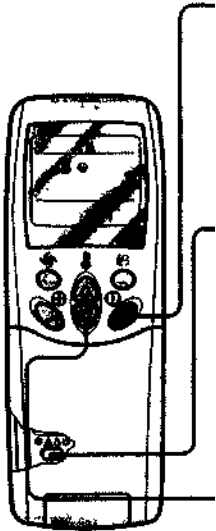

Pritisnite tipku START/STOP.

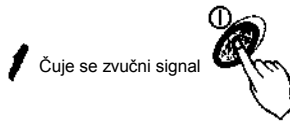

Otvorite poklopac na daljinskom upravljaču. Pritisnite tipku za biranje načina rada. Svakim


2 pritiskom mijenja se način rada u smjeru strelice.



Temperatura i brzina ventilatora namještaju se automatski na osnovu trenutne sobne

3 temperature. Ako želite promijeniti


automatski namještenu temperaturu, zatvorite poklopac na daljinskom upravljaču i pritisnite tipke za namještanje sobne temperature (do 2 puta).
Za povećanje temperature



Za vrijeme automatskog načina rada

- Ne može se uključiti unutarnji ventilator. On je već namješten na "Fuzzy rule".
- Ako klima uređaj ne radi po želji, ručno ga prebacite na drugi način rada. Klima se neće automatski prebaciti s hlađenja na grijanje, ili obratno, to se mora učiniti ručno.
- Pritiskom na tipku "chaos svving" (prirodni povjetarac uz podizanje i spuštanje rešetaka) strujanje zraka se automatski mijenja gore dolje. Ako želite zaustaviti pomicanje gore dolje, pritisnite istu tipku još jednom.

Smanjivanje vlažnosti zraka

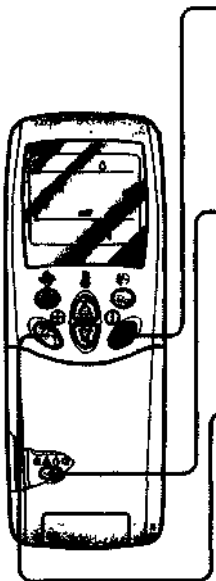

Pritisnite tipku START/STOP.

1 Čuje se zvučni signal



2

Otvorite poklopac na daljinskom upravljaču
Pritisnite tipku za biranje naftna rada. Svakim pritiskom mijenja se način rada u smjeru s trelice.



Ponovno namjestite brzinu ventilatora dok je poklopac daljinskog upravljača je zatvoren.

3

Možete birati lagano, srednje, jako i CHAOS. Svakim pritiskom na tipku.

bira se slijedeći stupanj brzine.



Prirordan vjetar po logici CHAOS-A

Za veću svježinu, pritisnite tipku za biranje načina rada unutarnjeg ventilatora i odaberite CHAOS.

Ovo je imitacija prirodnog povjetarca koji mijenja brzinu, bas kao u prirodi.


Za vrijeme smanjenja vlažnosti zraka:

- Ako odaberete ovaj način rada, osim te funkcije automatski se namješta sobna temperatura i količina strujanja zraka za najbolje uvjete smanjenja vlažnosti. Međutim, namještena temperatura se ne pojavljuje na display-u daljinskog upravljača niti ju možete kontrolirati.

Za vrijeme ovakvog načina rada količina strujanja zraka optimalno je prilagođena sobnoj temperaturi i stvara zdrav i ugodan zrak čak i u doba visoke vlage.



Grijanje (samo za modele s pumpom za grijanje)

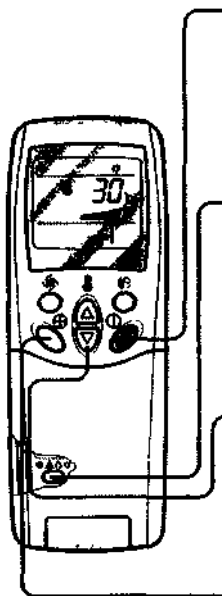

Pritisnite tipku START/STOP.

1


Čuje se zvučni signal



Otvorite poklopac na daljinskom upravljaču.

Pritisnite tipku za biranje načina rada. Svakim

2 pritiskom mijenja se način rada u smjeru strelice.



Zatvorite poklopac Namjestite temperaturu

3 višu od sobne, Možete namjestiti

temperaturu između 16 °C i 30 °C po 1 °C

Za povećanje temperature



Za smanjenje temperature

Namjestite brzinu ventilatora ponovo dok je poklopac na daljinskom još

4 uvijek zatvoren Možete birati 4

brzine - polako, srednje, brzo ili prirodni povjetarac Svakim pritiskom


na tipku mijenja se brzina.



Prirodan vjetar po logici CHAOS-A

Za veću svježinu, pritisnite tipku za biranje načina rada unutarnjeg ventilatora i odaberite CHAOS. Ovo je imitacija prirodnog povjetarca koji mijenja brzinu, baš kao u prirodi.

Brzo hlađenje

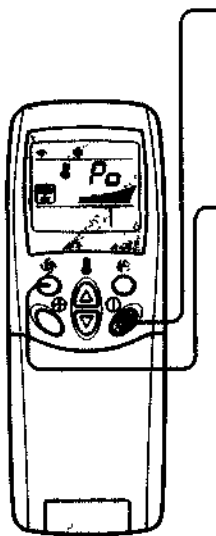

Pritisnite tipku START/STOP

1 Čuje se zvučni signal



Pritisnite tipku Jet cool i
2 ventilator će raditi najvećom

brzinom 30 minuta.



Za isključenje ovog načina rada, ponovo

3 pritisnite tipku Jet cool ili tipku za brzinu

ventilatora ili tipku za namještanje temperature i ventilator će ispuhivati hladan zrak velikom brzinom.



NAPOMENA:


- Ako se uključi JET COOL način rada, hladni zrak počinje jako puhati u trajanju od 30 minuta i održava sobnu temperaturu na 18° C. Pogodno je za rashlađivanje prostorije u kratkom vremenu, npr. tokom ljetnih vrućina.

Međutim, ovakav način rada nije moguć ako ste već uključili pumpu za grijanje ili automatsko hlađenje.


Da bi se vratio običan način hlađenja, potrebno je samo pritisnuti tipku za biranje načina rada, ili količinu strujanja zraka, ili tipku za namještanje temperature, ili JET COOL tipku.




PLAZMA pročišćavanje zraka (za neke modele)

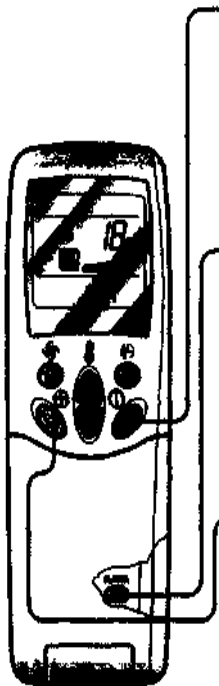

Pritisnite tipku START/STOP.

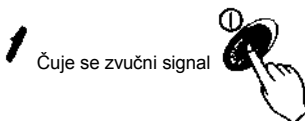


Otvorite poklopac daljinskog
2 upravljača. Uključite PLAZMA
pročišćavanje zraka. Isključuje se



Namjestite branu ventilatora ponovo dok
je poklopac na daljinskom još uvijek


3 zatvoren. Možete birati 4 brzine - polako,
srednje, brzo ili prirodni povjetarac.
Svakim pritiskom na tipku mijenja se
brzina.


* Pročišćavanje zraka može se uključiti

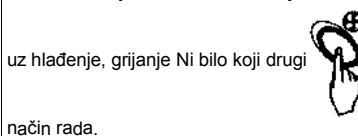

Samo pročišćavanje zraka

Možete kao način rada odabrati
samo pročišćavanje zraka, ventilator
će raditi na najlaganije, ali možete
odabrati i bilo koju drugu od četiri
brzine.

Svakim pritiskom na tipku (+)  mijenja se brzina rada ventilatora.

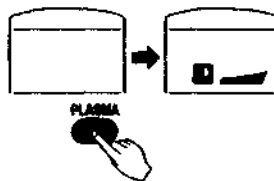

DODATNE OPERACIJE



Automatsko održavanje temperatura za spavanje

1 Pritisnite tipku Sleep Mode i namjestite vrijeme kada želite da se klima isključi i prebaci na održavanje sobne temperature pogodne za spavanje



2 Timer se može namještati po jedan sat i to do 7 sati unaprijed. Pri tom treba daljinski upravljač usmjeriti prema klima uređaju.

3 Provjerite da li se upalila lampica automatskog isključivanja Sleep Mode Auto.

Za otkazivanje ove funkcije, pritisnite Mode Auto tipku nekoliko puta dok ne nestane znak zvijezde s display-a.

NAPOMENA: Kad klima uređaj radi na ovaj način, ventilator polako hladi, ili grije srednjom brzinom (samo za modele s grijanjem) kako ne bi remećio tišinu.

KOD HLAĐENJA RJ SMANJIVANJA VLAŽNOSTI ZRAKA : Temperatura će automatski porasti za 1°C u toku 30 minuta, a za 2°C u toku jednog sata kako bi omogućio pogodnu temperaturu za spavanje.


Namještanje sati

Sate možete namjestiti tek nakon što ste pritisnuli RESET tipku. Ako ste mijenjali baterije, potrebno je pritisnuti tipku Reset da ponovo namjestite vrijeme.

1 Pritisnite tipku Start/Stop.



2 Pritisnite tipke Time Setting dok ne namjestite željeno vrijeme,



3 Pritisnite tipku Timer SET.

NAPOMENA: Provjerite da li je na display-u oznaka za jutarnje sate (A.M.) ili za popodnevne sate (P.M.)

Programirano uključivanje/Isključivanje

1 Provjerite da li je točno vrijeme na display-u daljinskog upravljača.

2 Pritisnite tipke ON/OFF Timer

za uključenje/isklučenje timer-a.



3 Pritisnite tipke za namještanje sati dok ne dobijete željeno

vrijeme.



4. Pritisnite tipku Timer SET s

upravljačem uperenim u



prijemnik signala na klima uređaju.

Otkazivanje funkcije timer-a.

Pritisnite tipku Timer Cancel dok

držite daljinski upravljač uperen




u prijemnik signala na daljinskom upravljaču. (Lampica timer-a na klima uređaju i na display-u će se ugasiti.)

NAPOMENA: Odaberite jedan od slijedeća 4 načina rada.

dok klima uređaj radi



Timer
isključenje




Timer
Uključenje i



Isključenje i
uključenje



uključenja
isključenja

Okomito strujanje zraka 

Okomito strujanje zraka (gore/dolje) može se namjestiti daljinskim upravljačem.



- 1 Pritisnite tipku Start/Stop za uključenje klima uređaja.
- 2 Otvorite poklopac daljinskog upravljača. Pritisnite tipku Chaos Swing i rešetka će se pomicati gore dolje. Pritisnite istu tipku ponovo da namjestite okomitu rešetku na željeno strujanje zraka.



NAPOMENA:

Ako pritisnete tipku CHAOS sving (prirodan povjetarac), vodoravno strujanje zraka se automatski mijenja u prirodan povjetarac koji ravnomjerno tjera zrak po prostori, pa se dobija osjećaj kao da se nalazite u prirodi.


- Uvijek koristite daljinski upravljač za namještanje okomitog strujanja zraka. Ručno pomicanje rešetke može oštetiti klima uređaj.

- Kad je uređaj isključen, rešetka će zatvoriti izlazni otvor za zrak.

Za namještanje lijevo/desno (vodoravno strujanje zraka)

Oprez: Provjerite da li je uređaj isključen, prije nego počnete namještanje vodoravnog strujanja zraka.


Pažljivo otvorite rešetku za okomito strujanje zraka kako bi dobili pristup vodoravnoj rešetki. Ručno namjestite strujanje zraka lijevo/desno.

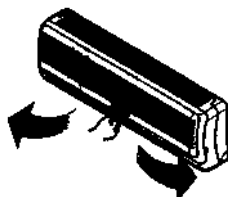

Ventilacija prozorije

Zrak kruži prostorijom bez hlađenja ili grijanja.

1. Pritisnite tipku Start/Stop, čuje se zvučni signal.
2. Otvorite poklopac daljinskog upravljača. Pritisnite tipku 11 za provjetravanje prostorije. Zatvorite poklopac na daljinskom upravljaču. Svakim pritiskom na biranje brzine ventilatora, brzina se mijenja od polako do prirodnog povjetarca.



Chaos povjetarac Ventilator radi polako Ventilator na srednjoj brzini Ventilator radi brzo

Napomena:

- CHAOS štedi potrošnju el. energije i sprječava prejako hlađenje. Brzina ventilatora se automatski mijenja od srednje brzine na polako ili obrnuto, ovisno o sobnoj temperaturi.
-


Upravljanje preko prekidača (modeli LS, model LM-1462C2L)

Ručno upravljanje

Upravljanje u slučaju da se ne može upravljati daljinskim upravljačem.

Klima će početi raditi ako pritisnete prekidač.

Ako želite da prestane raditi, ponovno pritisnite isti prekidač.

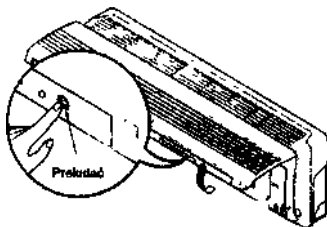

Otvoriti prednju stranu" prema gore

	Modela hlađenjem	Modeli s grijanjem		
		Sobna temp. >24°C	21 °C< Sobni temp. <24°C	Sobna temp. <21°C
Način rada	Hlađenje	Hlađenje	Smanjenje vlažnosti z.	Grijanje
Brzina ventilatora	Brzo	Brzo	Brzo.	Brzo
Namještena temp.	22°C	22°C	23°C	24°C

Probni rad

Za vrijeme probnog rada (TEST OPERATION) klima hladi brzim radom ventilatora, bez obzira na sobnu temperaturu i prestaje za 18 minuta.

Za vrijeme probnog rada, ako dođe signal s daljinskog upravljača, klima će raditi prema tom signalu.

Ako želite ovu funkciju, otvorite prednju rešetku prema gore i pritisnite i držite prekidač oko 3 sekunde.

Ako želite otkazati ovu funkciju, ponovno pritisnite istu tipku.

Autorestart

Kad nestane struje, te se ponovo vrata, a klima uređaj je bio u položaju Auto Restart, sve funkcije će biti

onakve kakve su bile prije nestanka struje

Prema tome nema potrebe da se ova funkcija aktivira niti treba pritisnuti neku tipku.

U početku, ventilator radi sporo, a kompresor počinje 25-3 minute kasnije. S početkom rada kompresora, ventilator prelazi na brzinu na koju je prije bio namješten

Upravljanje preko prekidača (modeli LM)

Ručno upravljanje


Upravljanje u slučaju da se ne može upravljati daljinskim upravljačem

Otvorite prednju rešetku prema gore te pomaknite prekidač na položaj Forced Operation

Ako želite zaustaviti rad klima uređaja, pomaknite

prekidač na Auto Restart ili Remote Control položaj

Ako el energija dođe nakon nestanka struje, a klima uređaj je bio postavljen na Forced Operation položaj, klima će raditi pod slijedećim uvjetima

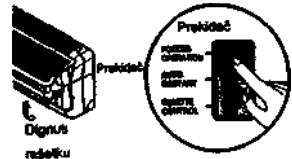


	Model s hlađenjem	Modeli • grijanjem		
		Sobna temp >24°C	21°C< Sobna temp <24°C	Sobna temp. <21°C
Način rada	Hlađenje	Hlađenje	Smanjenje vlažnosti z	Grijanje
Brzina ventilatora	Brzo	Brzo	Smanjenje vlažnosti z	Brzo
Namještena temp	22°C	22°C	23°C	24°C

AUTO RESTART

Kad nestane struje, te se ponovo vrati a klima uređaj je bio u položaju Auto Restart, sve funkcije će biti onakve kakve su bile prije nestanka struje

Ako želite koristiti ovu funkciju, otvorite rešetku na prednjoj strani, pomaknite prekidač u položaj Auto Restart

Ako ne želite koristiti ovu funkciju, pomaknite prekidač na položaj Remote Control (daljinsko upravljanje)

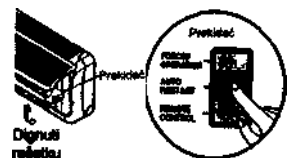

Kad Vas nema neko vrijeme, pomaknite prekidač na REMOTE CONTROL

Korisni podaci

Brzina ventilatora i kapacitet hlađenja

Kapacitet hlađenja označen u tehničkim podacima

je vrijednost pri najvećoj brzini ventilatora, a

kapacitet će biti manji na sporij ili srednjoj brzini ventilatora

Najveća brzina ventilatora se preporuča kad želite brzo rashladiti prostoriju



Upravljanje telefonom (za neke modele)

Pozivom izvana možete uključiti klima uređaj da održite ugodnu temperaturu u prostoriji, iako ste otišli izvan kuće i ostavili klima uređaj uključen, možete ga isključiti preko telefona.

1 UKLJUČENJE



1 Okrenite broj koji je povezan s klima uređajem.

2 Nakon što je zvonilo 5 puta.

3 Čut će se zvučni signal (ako je klima uređaj isključen), tada pritisnite "0" "0" T "V ovim redoslijedom.

Ako se koristi telefonskom sekretaricom

2 Izlazna poruka je namještena nakon četvrtog zvučnog signala i tada se čuje zvučni signal sa samog telefona koji znači da se može snimiti poruka izvana.

3 Polako pritisnite lozinku "0" "0" T i "8" ovim redoslijedom.

4 S dvostrukim zvučnim signalom "Beep, Beep", klima uređaj se uključuje.

5 Poklopite slušalicu.

2 ISKLJUČENJE



1 Okrenite broj koji je povezan s klima uređajem.

2 Nakon što je zvonilo 5 puta.

3 Čut će se dvostruki zvučni signal "Beep Beep" (ako je klima uređaj uključen), tada pritisnite "0" "0"

•7" "9" ovim redoslijedom.

Ako se koristi telefonskom sekretaricom

2 Izlazna poruka je namještena nakon četvrtog zvučnog signala i tada se čuje zvučni signal sa samog telefona koji znači da se može snimiti poruka izvana.

3 Polako pritisnite lozinku "0" "0" T i "9" ovim redoslijedom.

4 Sa zvučnim signalom "Beep — ", klima uređaj se isključuje.

5 Poklopite slušalicu.

Ako se koristi telefonska sekretarica

Broj zvonjenja treba biti namješten na četiri, ako se očekuje automatski odgovor.

Poruka na sekretarici ne smije trajati duže od oko 15 sekundi.

Napomena: ovaj proizvod radi nakon sto telefon zazvoni 5 puta.

Ako netko podigne slušalicu prije nego je telefon odzvonio 5 puta, upravljanje telefonom ne radi.

Ako korisnik ne pritisne telefonsku tipku u roku od 25 sekundi nakon zvučnog signala, upravljanje telefonom ne radi.

Ako nije povezan s telefonom s tonskim biranjem, ova funkcija ne radi.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE KUMA UREĐAJA

OPREZ: Prije čišćenja obavezno isključiti uređaj iz naponske mreže.

SOBNI DIO

Rešetka, kućište i daljinski upravljač

- Prije čišćenja, isključite uređaj iz naponske mreže.

čistiti sa suhom, mekom krpom. Ne koristiti bjelilo niti jaka sredstva.

NAPOMENA:

Glavni dovod struje treba isključiti prije početka čišćenja.


- Nikada ne koristite slijedeće:

- Vodu topliju od 40°C

Može izazvati deformaciju i/ili gubitak boje.

- Jaka kemijska sredstva

Mogu oštetiti površinu uređaja.

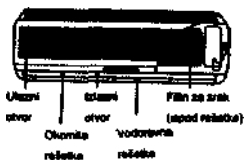

Filtri za zrak
stranice

Svaka 2 tjedna, a po potrebi i češće, treba pogledati i očistiti filtre za zrak koji se nalaze iza prednje rešetke.

3 Nakon pranja s vodom, dobro osušite u hladu.

1 Podignite prednju ploču, lagano povucite

filtra prema naprijed,

2 Očistite filter s usisivačem ili toplom sapunicom,

- Ako je jako uprljano, operite u otopini mlake vode i deterdženta.

- Ako se koristi vruća voda (toplija od 40°C ili više), može doći do deformacije.


4 Ponovo stavite na mjesto.



Plazma filter,mirisni filter(za neke modele)

Plazma filter iza filtera za zrak treba provjeravati i čistiti svaka 3 mjeseca ili češće ako je potrebno.

- 1 Nakon skidanja filtera, malo povucite prema sebi da skinete filter za pročišćavanje zraka.
- 2 Uronite filter za pročišćavanje zraka u vodu s neutralnim deterdžentom, na 20-30 minuta.
- 3 Sušite filter jedan dan u sjeni. (Posebnu treba paziti da ovi dijelovi *ne* ostanu niti malo vlažni).
- 4 provjerite da nema oštećenja na električnim izlazima.
- 5 Vratite filter na mjesto.

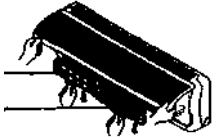


Ne dirajte PLAZMA filter još 10 sekundi nakon otvaranja rešetke, jer može doći do el. šoka.

- 1 Nakon skidanja filtera, malo povucite prema sebi da skinete filter za osvježavanje mirisa prostorije.
- 2 Osušite na suncu nekoliko sati.
- 3 Ponovno vratite na mjesto.


Zamjena filtra za pročišćavanje (kod nekih modela)

- Preporuča se koristiti: oko 2 godine
- 1 Otvorite prednju rešetku i skinite filtre za zrak
 - 2 Skinite filtre za pročišćavanje zraka.
 - 3 Postavite nove filtre za pročišćavanje zraka.

Filter za zrak

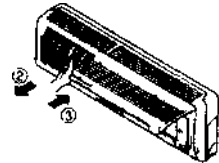

4 Ponovo postavite filtre za zrak.


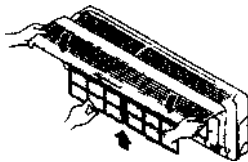


Filter za pročišćavanje zraka

3 Postavite nove filtre za pročišćavanje zraka.





4 Ponovo postavite filtre za zrak.

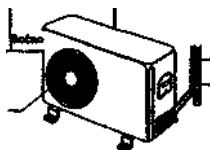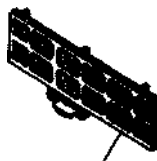

NAPOMENA:

Zamazani i začepljeni kalemi smanjit će rezultate grijanja uređaja i prouzročiti veće troškove potrošnje.

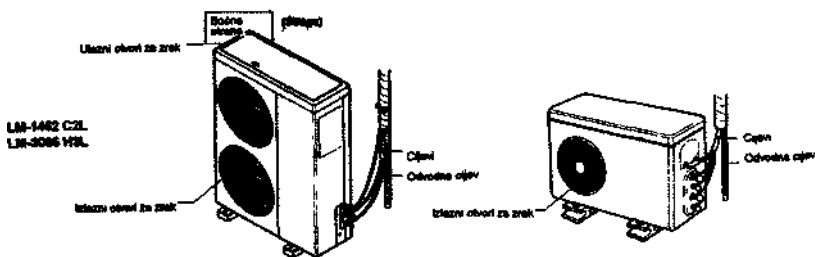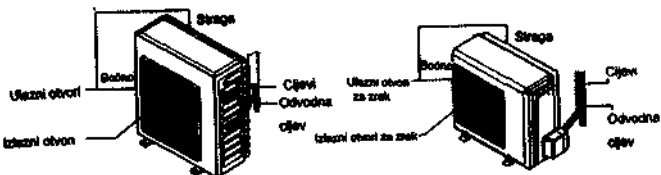

AKO SE KLIMA UREĐAJ NE KORISTI NA DUŽE VRIJEME

<p>Ako klima uređaj neće biti korišten duže vrijeme</p> <p>1 Pustite uređaj da radi na položaju Air circulation mode (Strujanje zraka bez hlađenja ili grijanja) 2 do 3 sata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • To će osušiti sve unutarnje mehanizme. <p>2 Isključite sklopku i izvadite utikač iz utičnice.</p> <p>OPREZ A</p> <p>Isključite sklopku ako se klima neće koristiti duže vrijeme.</p> <p>Može se nakupiti prašina i izazvati požar.</p> <p>3 Izvadite baterije iz daljinskog upravljača.</p>	<p>Kad se Mirna uređaj ponovo stavlja u funkciju</p> <p>1 Očistite filter za zrak i postavite sobni uređaj na mjesto. (Pogledajte str. 20 za čišćenje filtera.)</p> <p>2 Provjerite da li su ulazni i izlazni otvori za zrak na vanjskom i sobno uređaju začepljeni.</p>	
<p>SAVJETI ZA UPORABU</p>		
<p>Ne rashlađujte previše prostoriju.</p>	<p>Spustite rolete III zavjese.</p>	<p>Održavajte ravnomjernu temperaturu u prostoriji.</p>
<p>To nije zdravo, a i troši el. energiju.</p>	<p>Ne puštajte direktnu sunčanu svjetlost u prostoriju dok klima uređaj radi.</p>	<p>Namjestite vodoravne i okomite rešetke tako da postignete ravnomjernu temperaturu u cijeloj prostoriji.</p>
<p>Pazite da prozori i vrata budu dobro zatvoreni.</p>	<p>Redovito čistite filtre za zrak.</p>	<p>Povremeno prozračite prostoriju.</p>
<p>Izbjegavajte otvarati vrata i prozore koliko je najviše moguće.</p>	<p>Začepljenja filtra za zrak smanjuju protok zraka i smanjuju rezultate bilo grijanja bilo hlađenja. Čistite ga barem svaka dva tjedna.</p>	<p>Pošto su prozori i vrata uvijek zatvoreni, dobro je s vremena na vrijeme otvoriti ih i prozračiti prostoriju.</p>

PRIJE NEGO POZOVETE SERVIS

Savjeti! Uštedite vrijeme I novac!

Provjerite slijedeće stvari prije nego zovete servis... Ako greška ne prolazi, molimo Vas da se javite najbližem trgovcu ili servisu.

Klima ne radi	Prostorija ima neobičan miris.	Čini se da kondenzirana voda kaplje iz klima uređaja.	Klima uređaj ne radi otprilike 3 minute nakon ponovnog uključivanja.
<ul style="list-style-type: none"> • Da li ste pogriješili prilikom namještanja timer-a? (vidi str. 1 5) • Da li je izgorio osigurač ili je sklopka zakočena 	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite da li miris možda dolazi od tepiha, zidova, namještaja ili nekih tkanina u prostoriji. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondenzacija se događa kad strujanje zraka iz klima uređaja hladi topli zrak u prostoriji. 	<ul style="list-style-type: none"> • To je zaštitni mehanizam. • Pričekajte otprilike 3 minute i uređaj će početi raditi.
<p>Ne grije ili ne hladi kako treba.</p>	<p>Klima uređaj glasno radi.</p>	<p>Upravljanje » daljinskim upravljačem je teško ili potpuno nemoguće.</p>	<p>Čuje se krckanje.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Da li je filter za zrak zamazan? (vidi str. 20, 21) • Da li je temperatura pogrešno namještena? (vidi str. 9, 12) • Da li su zakrčeni otvori za ventilaciju na vanjskom ili sobnom uređaju. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zvuk kao da teče voda - To je zvuk freona u samom uređaju. • Zvuk poput ispuštanja zraka iz kompresora - To je zvuk vode koja se prerađuje radi smanjivanja vlažnosti zraka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Da li su se baterije istrošile? • Da li su baterije stavljene na suprotne polove (+) i (-)? (vidi str. 4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Taj zvuk se čuje zbog širenja/stiskanja prednje rešetke uslijed temperaturnih promjena.

NAPOMENA

VODOOTPORNO: Vanjska strana ovog aparata je VODO OTPORNA. Unutrašnjost nije voodopoma i ne smije se izlagati velikoj količini vode.