


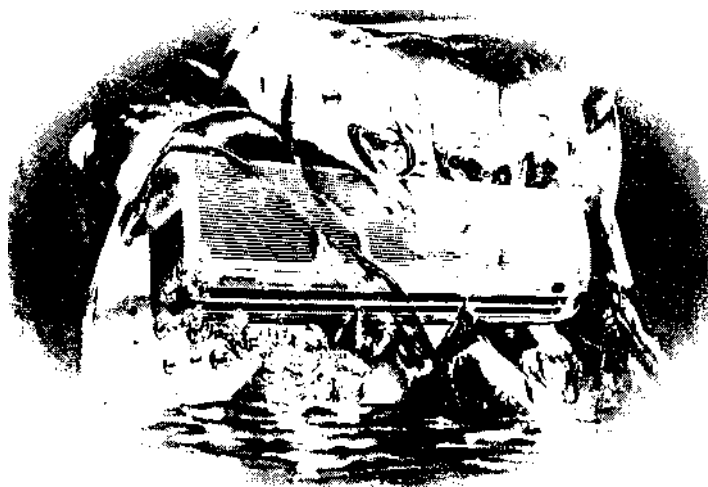

**MIDEA KLIMA UREĐAJI**  
**UPUTSTVO ZA RAD I ODRŽAVANJE**

**MODELI: MSG-07 HR**  
**MSG-09HR**  
**MSG-12HR**  
**MSG-16HR**  
**MSG-18HR**  
**MSB-24HR**



**INSTALIRANJE, SERVIS I PRODAJA**  
10310 IVANIĆ-GRAD, Deželićeva 15  
**Tel:01 2888-974 Mob:091 572-0748**  
**[www.elstro.hr](http://www.elstro.hr)**


## SAVJETI ZA EKONOMIČAN RAD

ODRŽAVAJTE UGODNU TEMPERATURU U PROSTORIJI NE NAMJEŠTAJTE NA PRENISKU TEMPERATURU ODRŽAVAJTE RAVNOMJERNU TEMPERATURU U NAMJEŠTANJEM REŠETKI ZA PROTOK ZRAKA

ČISTITE FILTER ZA ZRAK JEDNOM U OVA TJEDNA ZAČEPLJEN FILTER SMANJUJE EFIKASNOST HLAĐENJA

NIKAO NE OTVARAJTE VRATA I PROZORE ČEŠĆE NEGO JE TO POTREBNO.DA BI ZADRŽAO HLADNOĆU ODNOSNO TOPLINU U SOBI.

### DIJELOVI UREĐAJA

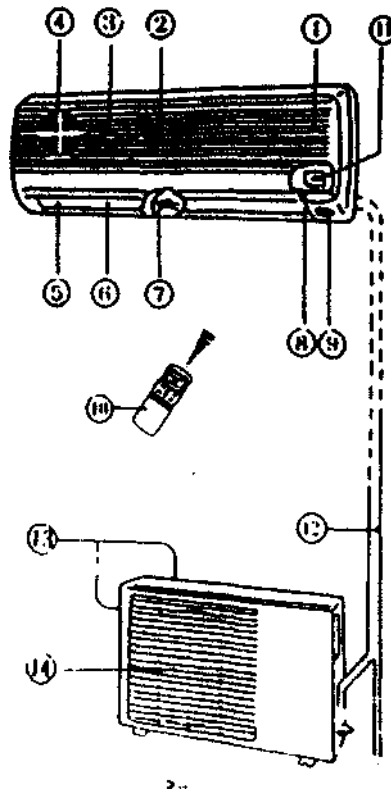

#### UNUTARNJA JEDINICA

- 1 .SENZOR ZA SOBNU TEMPERATURU
- 2.PREDNJI PANEL
- 3 ULAZ ZRAKA
- 4 FILTER ZRAKA
- 5 IZLAZ ZRAKA
- 6 OKOMITA REŠETKA ZA PROTOK ZRAKA
- 7 VODORAVNA REŠETKA ZA PROTOK ZRAKA
- 8DISPLAY
- 9 INFRACRVENI SENZOR ZA DALJINSKI UPRAVLJAČ
- 10 DALJINSKI UPRAVLJAČ
- 11 KONTROLNI DISPLAY

#### VANJSKA JEDINICA

- 12 ODVODNA CUEV.CIJEV ZA RASHLADNI MEDIJ I ELEKTRIČNO OŽIĆENJE
- 13 ULAZ ZRAKA
- 14 IZLAZ ZRAKA


## DALJINSKO UPRAVLJANJE

### TIPKA ZA BIRANJE NAČINA RADA

Svaki put kad pritisnete tipku izabrali ste način rada od Auto hlađenje, odvlaživanje, grijanje samo ventilator I opet Auto

### TIPKA ZA NAMJEŠTANJE BRZINE VENTILATORA

Svaki put kad pritisnete tipku izabrali ste brzinu od Auto, Sporo, Srednje.Brzo I opet Auto

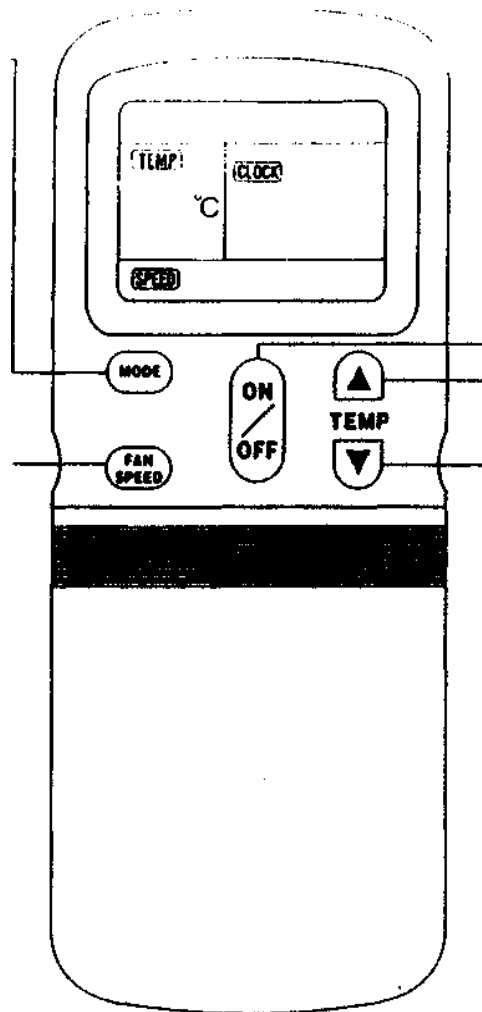

### TIPKA ZA UKLJUČENJE/ ISKLJUČENJE

Pritisnite tipku za početak rada.pritisnite opet tipku za kraj rada

### TIPKA ZA NAMJEŠTANJE TEMPERATURE

Namještanje temperature od 17 - 30 stupnjeva C



**TIPKA ZA USMJERAVANJE ZRAKA**

Pritisnite tipku za namještanje položaja rešetki

**TIPKA ZA SAMONAMJEŠTANJE REŠETKI**

Pritisnite tipku za neprestano mijenjanje položaja rešetki. Pritisnite tipku ponovo za isključivanje te funkcije.

**TIPKA OK**


Pritisnite tipku OK nakon što ste namjestili vrijeme uključenja i isključenja.

**TIPKA ZA NAMJEŠTANJE SATA**

Pritisnite tipku da bi namjestili vrijeme.

**TIPKA ZA ZAKLJUČAVANJE**

Kada pritisnete tipku, zadržavaju se sve tekuće funkcije i daljinski upravljač ne prihvaća nikakve druge funkcije. Upotrijebite tu funkciju kada želite spriječiti da netko slučajno promijeni postojeću funkciju. Kada želite promijeniti funkciju opet pritisnite tipku.

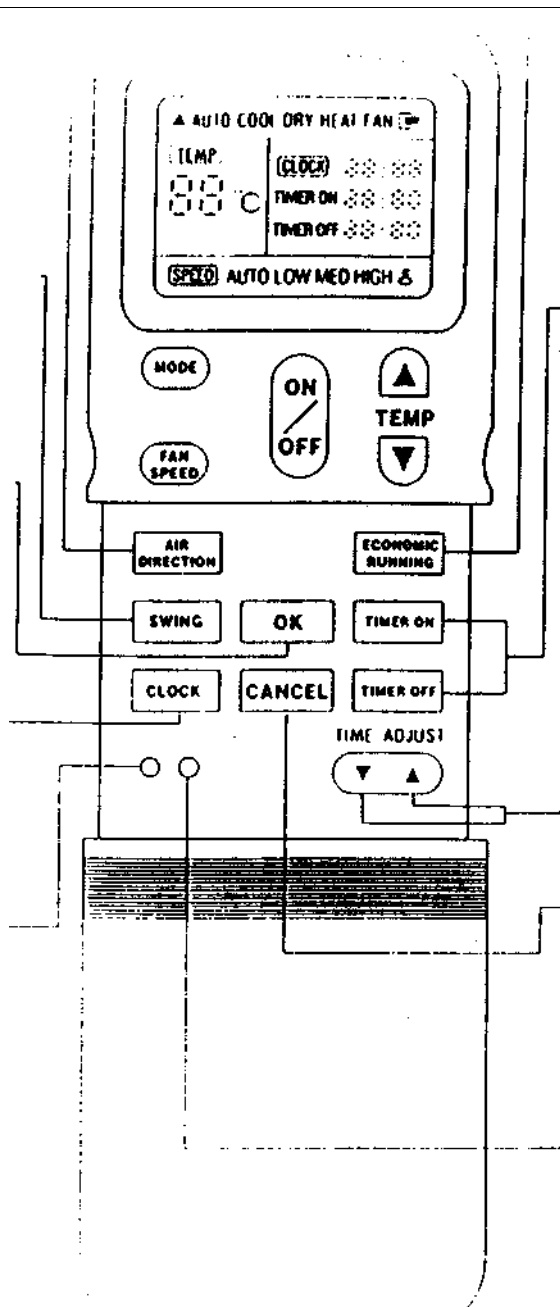

**ECONOMY TIPKA**

Pritisnite tipku za ekonomičan rad uređaja

**ON/OFF TIMER**

Pritisnite tipku TIMER ON da namjestite OFF timer. Pritisnite tipku TIMER OFF da namjestite ON timer.

**TIPKA ZA NAMJEŠTANJE VREMENA**

**TIPKA ZA OTKAZIVANJE NAMJEŠTENOG VREMENA RADA**

**TIPKA ZA RESETIRANJE**

Kada pritisnete tipku, sve tekuće funkcije se otkazuju i poslavljaju u početno stanje. Na safu treptat će "00 00" način rada će pokazivati AUTO brzina rada ventilatora pokazivat će AUTO temperatura će pokazivati "24"

## **RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM**

Držite daljinski upravljač na mjestu gdje signal daljinskog upravljača može dosegnuti prijemnik na unutarnjoj jedinici (dopustena udaljenost je 7 m).

### **UPOZORENJE**

Klima uređaj neće raditi ako zavjese, vrata i sl. blokiraju put signalu od daljinskog upravljača do unutarnje jedinice.

Ne iztažite daljinski upravljač direktno utjecaju sunca i topline.

### **ZAMJENA BATERIJA**

Za rad

potrebne su dvije baterije-

Povucite poklopac dijela gdje se nalaze baterije. Izvadite starije baterije i stavite nove. Nakon toga pritisnite ACL tipku u dijelu gdje se nalaze baterije. Nakon zamjene baterija namjestite sat na daljinskom

### **OPASKA!**

Kod zamjene baterija koristite isključivo nove baterije i to isti tip.

Ako ne koristite daljinski upravljač dulje od nekoliko tjedana, izvadite baterije, jer baterije mogu procuniti i oštetiti daljinski upravljač

### **NAMJEŠTANJE SATA**

Kada su baterije umetnute u daljinski upravljač

Pritisnite tipku za namještanje vremena (TIME ADJUST)

Naprijed

Natrag

Svaki put kad pritisnete tipku pomičete vrijeme za jednu minutu, Ako pritisnete tipke brže, vrijeme će brže mijenjati

Nakon što ste namjestili vrijeme, pritisnite tipku OK. displej prestaje titrati i sat počinje raditi

### **AUTOMATSKI RAD**

Kada namjestite klima uređaj da radi u načinu AUTO,

automatski će biti izabrano hlađenje.grijanje ili samo ventilator .ovisno o temperaturi u prostoriji. Jednom kad izaberete način rada .uvjeti rada će biti sačuvani u memoriji.I svaki idući put kada uključujete klima uređaj on će početi raditi pod tim uvjetima.

1.Izaberite način rada-AUTO

2.Pritisnite tipku TEMP I namjestite željenu tempera-turu(preporučljivo između 21 stupanj i 28 stupnjeva C.

3 Pritisnite tipku za početak rada klima uređaja. Način rada je izabran prema temperaturi sobe I rad počinje nakon otprilike 3 min

Ako ne želite AUTO način možete uvjete ručno.

## **FUNKCIJE HLAĐENJE/GRIJANJE/VENTILATOR**

Uključite klima uređaj u izvor el.energije.

Lampica na panelu unutarnje jedinice počinje treptati.

1. Izaberite način rada-HLAĐENJE.GRIJANJE ILI SAMO VENTILATOR.

2.Namjestite željenu temperaturu (tipka TEMP.)

Hlađenje 21 C ili više

Grijanje 28C ili niže

3.Namjestite brzinu ventilatora (tipka FAN)

4.Pritisnite tipku ON/OFF da bi klima uređaj počeo raditi.

Lampica na panelu unutarnje jedinice svijetli.

Da bi klima uređaj prestao s radom opet pritisnite tipku ON/OFF.

Način rada FAN ONLY ne kontrolira temperaturu.

Zato ako želite taj način rada slijedite samo korake

1,3 i 4.

## **FUNKCIJA ODVLAŽIVANJA**

Uključite klima uređaj u izvor el energije.

Lampica na panelu unutarnje jedinice počinje treptati.

1. Izaberite način rada -DRY

2. Pritisnite tipku TEMP

Indikator za brzinu ventilatora pokazuje AUTO.

Brzina unutarnjeg ventilatora bit će automatski spuštена.

3. Pritisnite tipku ON/OFF da bi klima uređaj počeo raditi

Lampica na panelu unutarnje jedinice svijetli

## **FUNKCIJA TIMER**

Pritisnite tipku ON ili OFF TIMER.koji će treptati na

displeju

Pritisnite tipku TIME ADJUST da bi namjestili željeno vrijeme uključenja i isključenja klima uređaja  
Svaki put kad pritisnete tipku vrijeme se pomiče *napri* jed ili nazad za 10 min ovisi koju tipku pritisnete  
Kad ste namjestili željeno vrijeme pritisnite tipku OK.  
Ako želite poništiti namješteno vrijeme pritisnite tipku **CANCEL**.  
Ako želite promijeniti namješteno vrijeme ponovite korake 2 i 3.

## **UPOZORENJE**

Kada izaberete funkciju TIMER .daljinski upravljač automatski šalje signal unutarnjoj jedinici  
u vrijeme koje ste izabrali . Zato držite daljinski upravljač na mjestu s kojeg možete odaslati signal unutrašnjoj jedinici.  
Vrijeme se može namještati unutar 24 sata

### **PRIMJERI NAMJEŠTANJA FUNKCIJE TIMER**

#### **OFF TIMER**

OFF TIMER funkcija korisna je npr.kada idete spavati.Klima uređaj će prestati s radom u namješteno vrijeme.

Da bi klimam uređaj prestao raditi u 23:00

Primjer

1. Pritisnite tipku TIMER OFF
- 2 Upotrijebite tipku TIMER ADJUST da bi namjestili vrijeme na "23:00" na indikatoru OFF TIMER
- 3.Pritisnite tipku OK.

#### **ON TIMER**

ON TIMER funkcija korisna je npr. ujutro kad se budite ili kad se vraćate kući Klima uređaj će automatski početi s radom u određeno vrijeme.

Primjer

Da bi klima uređaj počeo raditi u 6 00

- 1 Pritisnite tipku ON TIMER
- 2 Upotrijebite tipku TIME ADJUST da bi namjestili *vrijeme* na indikatoru ON TIMER.
- 3 Pritisnite tipku OK

### **NAMJEŠTANJE ON I OFF TIMER ISTOVREMENO**

Primjer

Da bi klima uređaj prestao s radom u 23 00 i opet počeo raditi u 6 00 slijedeće jutro

- 1 Pritisnite tipku OFF TIMER
- 2 Upotrijebite tipku TIME ADJUST da bi namjestiti vrijeme "23:00" na indikatoru OFF TIMER
- 3 Pritisnite tipku ON TIMER
- 4 Upotrijebite tipku TIME ADJUST da bi namjestili vrijeme na indikatoru ON TIMER
- 5 Pritisnite tipku OK

Da bi klima uređaj počeo raditi u 6 00 slijedeće jutro i prestao radit u 8:00

- 1 Pritisnite **tipku** ON TIMER
- 2 Upotrijebile tipku TIME ADJUST tla bi namjestili vrijeme na "6:00" na indikatoru ON TIMER
- 3 Pritisnite tipku OFF TIMER
- 4 Upotrijebite tipku TIME ADJUST da biste namjestili vrijeme na "8:00" na indikatoru OFF
- 5.Pritisnite tipki OK